YP-R2

Digital Media Player
Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Produkt unter **www.samsung.com/register**, um unseren Service besonders umfassend nutzen zu können.

SAMSUNG

Zur Verwendung dieses Benutzerhandbuchs

- Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres Players überein. Dies kann an der installierten Firmware liegen. Manche Inhalte können ohne eine vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Ihr Player und die Anzeigen stimmen möglicherweise mit den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung nicht überein.
- Dieses Benutzerhandbuch basiert auf dem Betriebssystem Windows XP. Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres MP3-Players überein. Dies kann an dem Betriebssystem liegen.
- Die mitgelieferten Tondateien, Hintergrundbilder und andere Bilder sind zum beschränkten Gebrauch zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern lizenziert. Das Überarbeiten und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke stellt einen Verstoß gegen Urheberrechte dar. Samsung haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen.
- Vorschläge zur Problembehebung finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

Symbole in diesem Benutzerhandbuch

Symbol	Beschreibung
Hinweis	Hinweise, Tipps zur Verwendung, zusätzliche Informationen
Achtung	Warnungen, Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen
< >	Menübezeichnungen oder Text auf dem Bildschirm; zum Beispiel: <Yes> (Ja)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.
Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form und auf irgendeine Weise weder elektronisch noch mechanisch reproduziert, aufgezeichnet, veröffentlicht, übersetzt, übertragen, in einer Datenbank oder in einem Datenabfragesystem gespeichert werden.

Warenzeichen

SAMSUNG und SAMSUNG sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die ordnungsgemäße Verwendung Ihres neuen Players. Lesen Sie es aufmerksam durch, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Players zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die folgenden Warnhinweise.

ACHTUNG

Situationen, die zum Tod oder schwerer Verletzung des Benutzers oder anderer Personen führen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitter können zu einer Fehlfunktion des Players und in der Folge zu einer Stromschlaggefahr führen.
- Das Verwenden von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann schwere Gehörschäden verursachen. Wenn Sie sich einer Lautstärke von mehr als 85 dB über einen längeren Zeitraum aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden. Eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB. Es wird nachdrücklich empfohlen, eine mittlere Lautstärke einzustellen.
  Die mittlere Lautstärke beträgt normalerweise weniger als 2/3 der Maximallautstärke.
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, verringern Sie umgehend die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf Ohr- oder Kopfhörer.
- Das Hören lauter Musik während des Gehens oder Fahrens kann Ihre Aufmerksamkeit ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verwenden Sie während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer. Dies gilt auch für das Spazierengehen bzw. Joggen auf Straßen bzw. beim Überqueren von Straßen. Durch Ohr- oder Kopfhörer können Sie evtl. entgegen kommenden Verkehr überhören, so dass es zu schweren Unfällen kommen kann. Darüber hinaus ist die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern während des Autofahrens in manchen Ländern gesetzlich verboten.
- Verwenden Sie nur von Samsung mitgeliefertes oder ausdrücklich zugelassenes Zubehör.
- Wenn Sie das Gerät am Band um den Hals tragen, wenden Sie keinen Zug auf den Halsriemen an. Halten Sie den Halsriemen von Kindern usw. fern, damit diese sich nicht versehentlich die Luft abschnüren.

- Wenn Rauch, Geruch oder ungewöhnlichen Geräusche auftreten, verwenden Sie das Gerät keinesfalls weiter und kontaktieren Sie den Samsung-Kundendienst. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Wasser kann elektrischen Strom leiten und dadurch Stromschläge verursachen.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von oder in Heizungen, Mikrowellenherde, heißes Kochzubehör oder Hochdruckbehälter. Durch Einwirkung von starker Hitze oder Druck kann das Gerät explodieren oder einen Brand verursachen oder beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen der Betrieb verboten ist. Das Gerät kann mit elektronischen Signalen Störungen verursachen. Schalten Sie es deshalb aus, wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen. Das Gerät kann beim elektronischen Navigationssystem des Flugzeugs Störungen verursachen. Schalten Sie das Gerät auch in Krankenhäusern aus. Halten Sie alle Krankenhausbestimmungen ein. Das Gerät kann bei medizinischen Geräten Störungen verursachen.
- Verwenden oder lagern Sie keine Kraftstoffe, brennbare Chemikalien oder explosives Material in der Nähe des Gerätes. Halten Sie in potentiell explosiven Umgebungen alle Bestimmungen, Anweisungen und Warnungen ein. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie tanken.
- Achten Sie darauf, den Player und alle Zubehörteile von Kindern und Tieren fernzuhalten, da diese an kleinen Teilen ersticken könnten, wenn sie sie in den Mund stecken. Außerdem könnten Kinder und Tiere das Gerät oder den Akku versehentlich beschädigen.
- Vermeiden Sie es, lange Zeit und ohne Unterbrechung mit dem Gerät Videos anzusehen bzw. Spiele zu verwenden. Bei Auftreten von Schwindel, Übelkeit oder anderen Problemen schalten Sie das Gerät aus.

VORSICHT

Situationen, die Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät verursachen können.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
- Sorgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dafür, dass das Ohr-/Kopfhörerkabel Ihnen beim Sport oder einem Spaziergang nicht im Weg ist oder sich verhakt.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Falls das Gerät nass wurde, schalten Sie es keinesfalls ein. Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen.
  Das Gerät oder den Akku nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten gelangen lassen. Das Gerät ist mit einem Flüssigkeitsindikator ausgestattet, der den Kontakt mit Flüssigkeiten anzeigt. Beschädigungen, die durch den Kontakt mit Flüssigkeiten verursacht wurden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Setzen Sie den Player keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
- Verwenden Sie den Player nicht in staubigen, feuchten und verschmutzten Umgebungen oder an einem schlecht belüfteten Ort. Eine weitere Verwendung des Geräts kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gehäuse eindringen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm einen Sprung aufweist oder anderweitig beschädigt ist. Beschädigtes Glas oder Acryl kann Verletzungen an der Hand oder dem Gesicht verursachen. Wenden Sie sich an den Service von Samsung, damit der Bildschirm ersetzt werden kann. Schäden, die aufgrund einer Unachtsamkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Fertigen Sie von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien an. Für Datenverlust übernimmt Samsung keine Haftung.
- Schützen Sie Ihren Player vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Player.
- Das Gerät nicht auf geneigte Oberflächen stellen, da das Gerät durch Herunterfallen beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass Kinder verstehen, wie das Gerät richtig und sicher zu bedienen ist.
  Unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lautsprechern, großen Elektromotoren, starken Magnetfeldern, Hochspannungsleitungen oder Sendetürmen. Das Gerät kann aufgrund elektromagnetischer Wellen eventuell nicht richtig funktionieren.

- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.

- Bringen Sie keine Farbe und keinen Lack auf das Gerät auf und platzieren Sie keine Aufkleber darauf. Dadurch kann der USB-Anschluss beschädigt werden oder das Display kann möglicherweise nicht richtig funktionieren. Wenn Sie gegen Farb- oder Metallteile des Produkts allergisch sind, kann dies möglicherweise Juckreiz, Ekzem oder Hautschwellungen verursachen. Falls dies eintreten sollte, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und konsultieren Sie Ihren Arzt.

- Tragen Sie das Gerät nicht in Ihren Hosentaschen oder um Ihre Taille. Bei einem Sturz könnte dies zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Objekte ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Magnetstreifenkarten, einschließlich Kreditkarten, Telefonkarten, Bankkarten usw. können durch Magnetfelder beschädigt werden.

- Lassen Sie bei der Verwendung dieses Geräts den gesunden Menschenverstand walten. Achten Sie darauf, dass Sie andere nicht stören, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe anderer Elektrogeräte verwenden. Viele Elektrogeräte geben Signale auf hoher Frequenz aus.
  Das Gerät kann andere elektronische Geräte wie medizinische Apparate, Herzschrittmacher, Hörgeräte oder Fahrzeugelektronik beeinträchtigen.

- Achten Sie darauf, das Gerät keinen starken Abgasen oder starkem Dampf auszusetzen. Dies kann zur Deformierung des Geräts und zu Fehlfunktionen führen.

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seine bestimmungsgemäße Verwendung wie in diesem Handbuch beschrieben.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM VERWENDEN DES AKKUS

- Wenn das Gerät undicht ist oder bei Geruchs- und Rauchentwicklung am Gerät schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie den Kundendienst. Der Akku kann möglicherweise explodieren oder ein Feuer verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.
- Setzen Sie den Akku keiner übermäßigen Hitze wie durch starke Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnliches aus.
- Der Akku darf nicht angestochen oder durchstochen werden oder durch scharfe Gegenstände beschädigt werden. Beschädigte Akkus können möglicherweise explodieren oder einen Brand verursachen.
- Bewahren Sie Akkus nicht zusammen mit Metallobjekten wie Münzen, Schlüsseln und Halsketten auf. Wenn die Kontakte des Akkus mit Metallobjekten in Berührung kommen, kann der Akku beschädigt oder verformt werden oder in der Folge nicht mehr richtig funktionieren. Es kann auch einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer. Wasser oder Flüssigkeiten können Teile oder Schaltkreise des Geräts beschädigen. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder des Akkus führen oder eine Explosion oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des empfohlenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereichs (-5 - 35 °C und 20 - 80 % Luftfeuchtigkeit).
- Überladen Sie den Akku nicht.
  Schalten Sie das Ladegerät aus, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht in Verwendung ist. Durch lange Entladezeiten kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.

Sonderfunktionen Ihres Players

SoundAlive™ bringt Leben in Ihre Musik.

Laden Sie Videos in verschiedenen Formaten herunter und spielen Sie diese ab.

Starten Sie eine Diaschau mit Ihren Bildern und verwenden Sie Ihren Player als digitalen Fotorahmen.

Verwenden Sie den Textbetrachter, um Dokumente ganz einfach zu öffnen und anzuzeigen.

Hören Sie jederzeit Ihre Lieblingssender im Radio.

Hören Sie über den Mini-Player Musik, während Sie sich gleichzeitig Bilder oder Dokumente ansehen.

Inhalt

10 Grundfunktionen verwenden

10 Übersicht über das Gerät
12 Player an den PC anschließen und Akku aufladen
14 Player ein- und ausschalten
15 Touchscreen sperren oder entsperren
16 Touchscreen verwenden
18 Vom Home-Bildschirm auf Menüs zugreifen
19 Mini-Player benutzen
20 Text eingeben

21 Mediendateien verwalten

21 Mediendateien übertragen
21 Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen
22 Player als Wechseldatenträger verwenden
23 Player vom Computer trennen
24 Datei-Explorer verwenden

25 Videos und Musik wiedergeben

25 Musik wiedergeben
25 Musikdateien wiedergeben
28 Eigene Wiedergabelisten erstellen
30 Musikoptionen verwenden
31 Funktion Music Square verwenden
32 Videos wiedergeben
32 Videodateien wiedergeben
35 Videooptionen verwenden

36 Zusätzliche Anwendungen verwenden

36 UKW-Radio
36 UKW-Radio hören
38 Optionen für UKW-Radio verwenden
39 Bilder
39 Bilder anzeigen
41 Bildmenüs verwenden
42 Texte
42 Textdateien anzeigen

44 Sprachaufnahmen
44 Sprachaufnahmen erstellen
45 Sprachaufnahmen wiedergeben
45 Optionen für Sprachaufnahme verwenden

46 Einstellungen vornehmen

46 Einstellungen
47 Toneinstellungen
47 Display-Einstellungen
48 Spracheinstellungen
48 Uhrzeit und Datumseinstellungen
49 Systemeinstellungen

50 Anhang

50 Reinigung und Aufbewahrung des Players
51 Fehlerbehebung
53 Technische Daten
55 Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
55 Korrekte Entsorgung von Batterien und Akkus
56 Lizenz

Übersicht über das Gerät

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

Player	Ohrhörer	USB-Kabel	Kurzanleitung

Hinweise

- Die Teile, die mit dem Player mitgeliefert werden, können sich äußerlich von den Darstellungen in diesem Handbuch unterscheiden.
- Weiteres Zubehör können Sie bei einem Samsung-Händler in Ihrer Nähe erhalten.

Übersicht über das Gerät

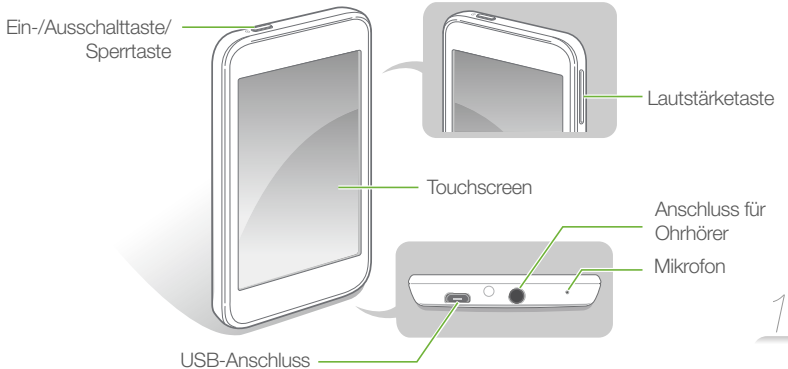

Tastenfunktionen

Taste		Funktion
	Ein-/Aus/ Sperrtaste	• Den Player ein- und ausschalten • Den Touchscreen sperren bzw. entsperren.
	Lautstärke	Die Lautstärke anpassen.

Touch-Taste		Funktion
	Zurück	• Zurück zum vorherigen Bildschirm. • Zurück zum Home-Bildschirm (den Finger länger darauf halten)
	Menü	Im aktuellen Bildschirm eine Liste mit den verfügbaren Optionen öffnen.

Ihren Player zurücksetzen

Wenn Ihr Player inaktiv ist bzw. nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste mindestens 8-10 Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie noch einmal die Taste , um das Gerät einzuschalten.

Player an den PC anschließen und Akku aufladen

Schließen Sie den Player vor der ersten Benutzung an einen PC an und laden Sie den Akku auf. Dies gilt auch dann, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzt haben.

Achtung

Der wiederaufladbare Akku, der sich in dem Gerät befindet, darf nicht vom Benutzer ausgewechselt werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um den Akku über den Service auswechseln zu lassen.

1. Verbinden Sie das schmalere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss an der unteren Seite Ihres Players.
2. Verbinden Sie das größere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des PCs.

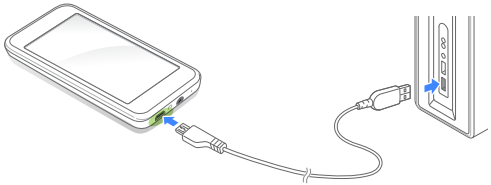

Ladezeit	ca. 3 Stunden

3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Player und dem PC.

Info zu Akkus

- Beim Lagern und Aufladen des Akkus sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5˚ C ~ 35˚ C liegen.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum hinweg entladen. Dadurch kann die Haltbarkeitszeit des Akkus verkürzt werden.
- Je nachdem, wie der Player verwendet wird, kann die tatsächliche Haltbarkeitszeit des Akkus kürzer als angegeben sein.

Hinweise

- Die zum Aufladen benötigte Zeit hängt von der Leistung Ihres Computers ab.
- Wenn Sie den Akku über einen Laptop aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku des Laptops vollständig aufgeladen oder der Laptop mit einer Steckdose verbunden ist.

Player ein- und ausschalten

Player einschalten

Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, um Ihren Player einzuschalten.

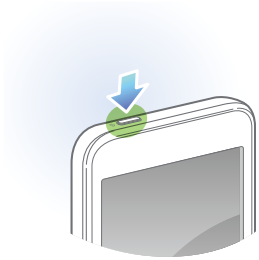

Player ausschalten

Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt und tippen Sie anschließend im Popup-Fenster auf <OK>.

Touchscreen sperren oder entsperren

Wenn Ihr Player eingeschaltet ist und Sie für eine Weile keine Funktionen verwenden, wird der Touchscreen automatisch gesperrt. Sie können den Touchscreen auch manuell sperren, um zu verhindern, dass Funktionen versehentlich aktiviert werden.

Touchscreen sperren

Um den Touchscreen zu sperren, drücken Sie ⏻.

Touchscreen entsperren

Drücken Sie die Taste ⏻ und ziehen Sie anschließend den Finger über den Touchscreen.

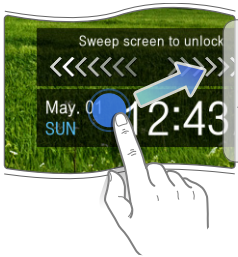

Bewegen Sie Ihren Finger wie gezeigt, um den Touchscreen zu entsperren.

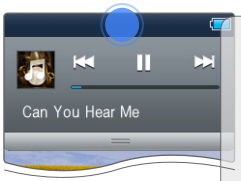

Tippen Sie auf den Balken am oberen Bildschirmrand, um bei gesperrtem Touchscreen den Mini-Player zu bedienen. Siehe Seite 19.

Hinweise

- Wenn der Touchscreen gesperrt wird, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen (außer bei der Wiedergabe von Videos).
- Wenn der Touchscreen während der Videowiedergabe gesperrt wird, erscheint das Symbol im oberen Bildschirmbereich.
- Die Ein/Aus-Taste und die Lautstärketaste sowie der Mini-Player können bei gesperrtem Touchscreen bedient werden.
- Sie können den Zeitraum für die automatische Sperre des Touchscreens ändern. Tippen Sie <Settings> (Einstellungen) → <Display> (Anzeige) → <Screen time-out> (Bildschirm-Timeout). Siehe Seite 47.

Touchscreen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den Touchscreen benutzen und Menüpunkte suchen oder auswählen.

Mit dem Touchscreen des Players können Sie Menüpunkte auswählen und Funktionen ausführen. Tippen Sie leicht mit der Fingerspitze auf den Touchscreen.

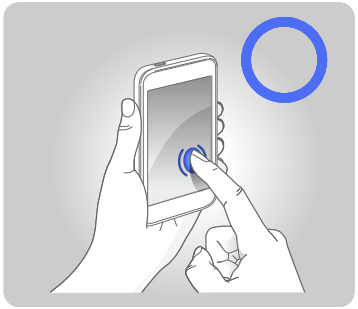

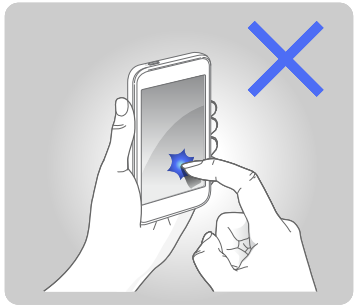

Achtung

Um Beschädigungen zu vermeiden, drücken Sie nicht zu hart mit Ihren Fingerspitzen oder mit spitzen Objekten auf die Touchscreen-Fläche.

Hinweise

- Tippen Sie nicht gleichzeitig auf mehrere Bereiche des Touchscreens. Der Player erkennt Befehle nicht, wenn Sie gleichzeitig mehrere Bereiche berühren.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen trocken bleibt. Feuchtigkeit und Nässe können die Empfindlichkeit des Touchscreens verschlechtern.
- Damit er einwandfrei funktioniert, verwenden Sie keine Schutzfolien und achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht verdeckt wird.
- Der Touchscreen erkennt Befehle möglicherweise nicht richtig, wenn Sie mit Handschuhen, schmutzigen Fingern oder spitzen Gegenständen wie Kugelschreibern darauf tippen.
- Andere elektronische Geräte vom Touchscreen und den Touch-Tasten fernhalten. Statische Entladungen von anderen Geräten können zu einer Fehlfunktion des Players führen.

Ziehen

Zum Suchen von Elementen auf dem Bildschirm tippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm und ziehen den Finger dann über den Bildschirm.

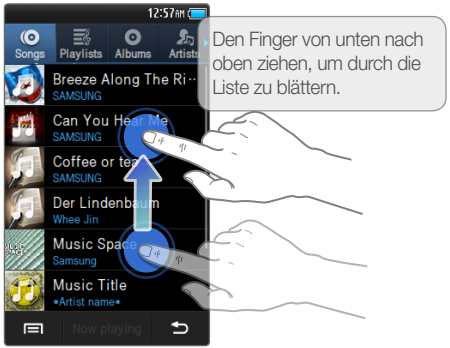

Tippen

Um ein Menü oder eine Option auszuwählen, tippen Sie ein Mal mit Ihrem Finger auf das gewünschte Menü bzw. die Option auf dem Bildschirm.

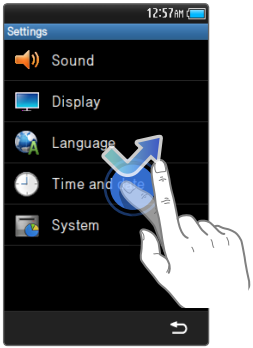

Vom Home-Bildschirm auf Menüs zugreifen

Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm das gewünschte Menü aus.

Wenn der Player eingeschaltet wird, erscheint der Home-Bildschirm, über den die gewünschte Funktion ausgeführt werden kann.

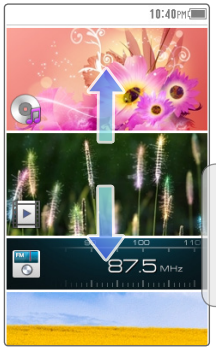

Den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten ziehen, um durch die Menüs zu scrollen.

▲ Home-Bildschirm

Hinweis

Um während der Verwendung einer Funktion zum Home-Bildschirm zurückzukehren, halten Sie den Finger länger auf ⮌ am unteren Bildschirmrand.

Home-Bildschirm einrichten

Auf dem Home-Bildschirm können Verknüpfungen zu häufig verwendeten Menüs hinzugefügt werden. Wählen Sie die gewünschten Funktionen unter <Settings> (Einstellungen) → <Display> (Anzeige) → <Home screen> (Home-Bildschirm) aus und tippen Sie anschließend auf <OK>.

Mini-Player benutzen

Sie können Musik mit dem Mini-Player wiedergeben, während Sie andere Menüs verwenden, die nicht über die Funktion der Musikwiedergabe verfügen.

1. Wenn ein Menü ohne verfügbare Musikwiedergabefunktion angezeigt wird, tippen Sie auf den oberen Bildschirmrand.
2. Geben Sie Musik mit dem Mini-Player wieder.

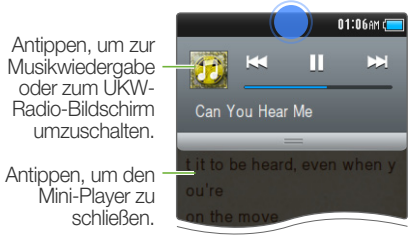
Antippen, um zur Musikwiedergabe oder zum UKW-Radio-Bildschirm umzuschalten.
Antippen, um den Mini-Player zu schließen.
01:06 AM
Can You Hear Me
t it to be heard, even when y
ou're
on the move

Funktion		Ausführung
Musik	Zur vorherigen oder nächsten Datei wechseln	Tippen Sie auf ⏮ oder ⏭ • Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei auf ⏮ tippen, wird die Wiedergabe nochmals von Anfang an gestartet.
	Vorwärts- oder Rückwärtssuche in einer Datei	Halten Sie den Finger länger auf ⏮ oder ⏭.
	Pause oder Wiedergabe fortsetzen	Tippen Sie auf ⏸ oder ▶.
UKW-Radio	Radiosender wechseln	Tippen Sie auf ⏮ oder ⏭.
	Radio ein- oder ausschalten	Tippen Sie auf ⏸ oder ▶.

Hinweis

Wenn Sie zuvor UKW-Radio gehört haben, startet das UKW-Radio automatisch, wenn der Mini-Player erscheint.

Text eingeben

Geben Sie Text mit der virtuellen Tastatur ein.

Beispiel: Eine Wiedergabeliste umbenennen

1. Tippen Sie in der Liste mit den Musikkategorien auf <Playlists> (Wiedergabeliste). Siehe Seite 28.
2. Tippen Sie auf ☰ → <Edit> (Bearbeiten).
3. Tippen Sie auf die umzubenennende Wiedergabeliste.
4. Tippen Sie auf die virtuelle Taste mit dem einzugebenden Zeichen.

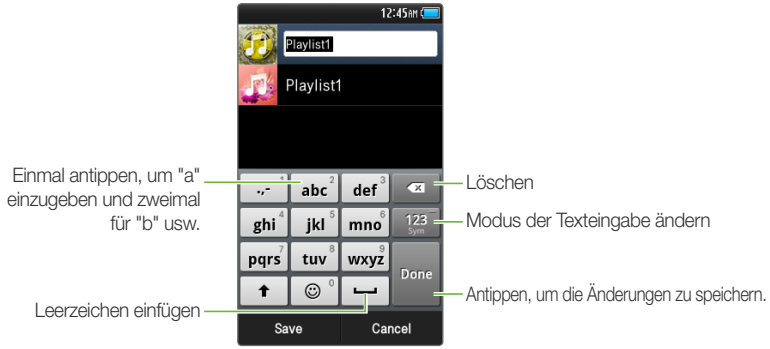

5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf <Save> (Speichern).

Hinweis

Um den Schriftmodus zu wechseln, tippen Sie auf eines der folgenden Symbole:
⬆ Kleinbuchstaben ⬆ Satz-Modus ⬆ Großbuchstaben (tippen und halten)

Mediendateien verwalten

Übertragen Sie Mediendateien auf Ihren Player und suchen oder löschen Sie Dateien, die sich auf Ihrem Player befinden.

Mediendateien übertragen

Übertragen Sie Mediendateien von einem Computer auf Ihren Player.

Achtung

Trennen Sie das USB-Kabel während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.

Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen

Unterstützte Dateien

Menü	Unterstützte Dateien
(Video)	Videodateien
(Musik)	Musikdateien
(Bilder)	Bild- und Fotodateien
Texts (Texte)	Textdateien

Hinweis

Weitere Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie unter “Technische Daten” auf Seite 53.

PC-Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows XP Service Pack 2 oder höher/Windows Vista/ Windows 7

Player als Wechseldatenträger verwenden

1. Verbinden Sie den Player mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer <My Computer> (Arbeitsplatz) und dann den Ordner <R2>.
3. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
4. Kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer auf Ihren Player.

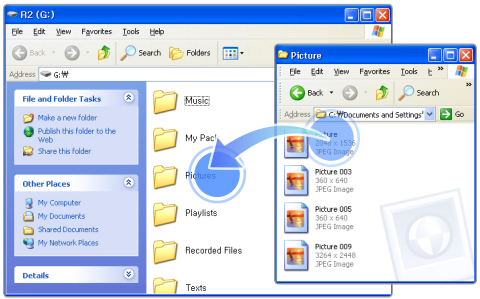

Hinweise

- Die Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Player entspricht evtl. nicht der Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Computer.
- Ihr Player gibt Dateien, die durch das DRM-System (Digital Rights Management) geschützt sind, nicht wieder.
- Sie können Ihren Player nicht benutzen, solange er an einen Computer angeschlossen ist.
- Wenn Sie den Player an einen Computer anschließen und der Akkuladestand des Players niedrig ist, so wird der Akku einige Minuten lang aufgeladen, bevor eine Verbindung zum Computer hergestellt wird.
- Verbinden Sie den USB-Stecker des Players direkt mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Bei Verwendung eines USB-Hubs oder eines USB-Verlängerungskabels funktioniert die Verbindung eventuell nicht einwandfrei.
- Wenn Sie Ihren Player mit einem Computer formatieren, verwenden Sie das System FAT32. Klicken Sie unter Windows Vista/Windows 7 auf <Restore device defaults> (Gerätestandard wiederherstellen), und formatieren Sie den Player.
- Mit Kies können Sie problemlos verschiedene Mediendateien übertragen.
  Lesen Sie die Kurzanleitung des Players, um Informationen zur Installation von Kies auf einem Computer zu erhalten. Installationsanweisungen und Informationen zur Installation finden Sie auf dieser Website: http://www.samsung.com.

Was ist DRM?

Digital Rights Management (DRM) ist ein Kopierschutzverfahren, mit dessen Hilfe illegale Kopien digitaler Inhalte verhindert und Profit sowie Rechte der Urheberrechtsinhaber oder Hersteller gewahrt werden.

Player vom Computer trennen

Um Datenverlust und die Beschädigung Ihres Players zu vermeiden, befolgen Sie sorgsam die folgenden Schritte, um Ihren Player von einem Computer zu trennen.

Beispiel: Windows XP

1. Klicken Sie auf in der Taskleiste von Windows.

2. Klicken Sie auf die Popup-Meldung (Sicher entfernen).

3. Klicken Sie auf das Fenster, das Sie darüber informiert, dass Ihr Player sicher entfernt wurde.
4. Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Player und Ihrem Computer.

Achtung

- Trennen Sie das USB-Kabel während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.
- Trennen Sie den Player nicht vom Computer, wenn Sie auf dem Player gespeicherte Dateien auf einem Computer wiedergeben. Achten Sie darauf, dass Sie die Wiedergabe beenden, bevor Sie Ihren Player vom Computer trennen.

Datei-Explorer verwenden

Sie können Ordner nach Dateien durchsuchen und Dateien öffnen oder löschen.

Nach Dateien suchen

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf <My Files> (Eigene Dateien).
2. Tippen Sie auf einen Ordner in der Liste.

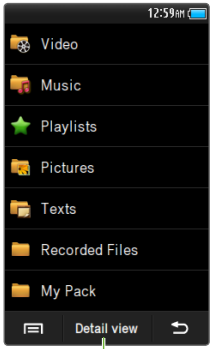

Antippen, um die heruntergeladenen Daten oder die Anzahl der Dateien in jedem Ordner anzuzeigen.

3. Bewegen Sie die Liste mit einer Ziehbewegung nach oben oder unten.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Datei.

Dateien löschen

1. Tippen Sie auf einen Ordner in der Liste.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf <Delete> (Löschen).
4. Die zu löschenden Dateien antippen.
   - erscheint neben den ausgewählten Dateien.
   - Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf <Select all> (Alle auswählen).
5. Tippen Sie auf <Delete> (Löschen).

Hinweis

Tippen Sie in der Liste mit den Videos, Musiktiteln, Wiedergabelisten oder Aufnahmen auf die entsprechende Datei und halten Sie den Finger darauf, um die Datei zu löschen.

Videos und Musik wiedergeben

Verwenden Sie das Programm Kies oder einen Wechseldatenträger, um Musik- und Videodateien auf Ihren Player zu übertragen und geben Sie dann Videodateien in hoher Qualität und Musik in erstklassigem 3D-Surround-Sound wieder.

Musik wiedergeben

Geben Sie Musikdateien wieder, die auf Ihrem Player gespeichert sind. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 21.

Hinweis

Wenn die Dateibibliothek aktualisiert wird, so löscht Ihr Player die Listen, die unter <Most played> (Am häufigsten wiedergegeben) und <Recently played> (Kürzlich wiedergegeben) angezeigt werden.

Musikdateien wiedergeben

Musikdateien werden nach Typ in verschiedene Ordner unterteilt. So können Sie die gewünschte Musikdatei schnell finden.

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
2. Tippen Sie auf eine Musikkategorie. Lesen Sie den Abschnitt Musikkategorien auf Seite 26.

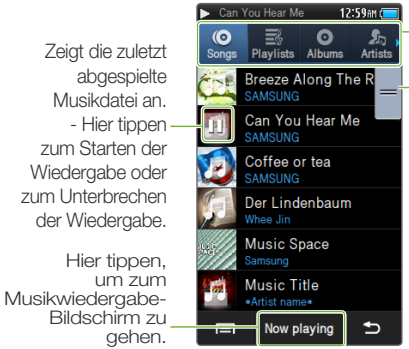

Zeigt die zuletzt abgespielte Musikdatei an. - Hier tippen zum Starten der Wiedergabe oder zum Unterbrechen der Wiedergabe.

Hier tippen, um zum Musikwiedergabe-Bildschirm zu gehen.

Nach links oder rechts ziehen, um durch die Musikkategorien zu navigieren.

Für eine schnelle Suche die Bildlaufleiste nach oben oder unten ziehen.

3. Tippen Sie auf eine Musikdatei.
4. Die Musikdatei wird wiedergegeben. Lesen Sie den Abschnitt „Musikwiedergabe-Bildschirm“ auf Seite 27.

Musikoptionsliste

Tippen Sie in der Liste der Musikdateien auf ☰, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Add to playlist (Zu Wiederg. liste hin.)	Musikdateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.
Delete (Löschen)	Musikdateien löschen.
Search (Suche)	Nach Musikdateien suchen, indem Sie ein Schlüsselwort eingeben.

Musikkategorien

Musikkategorie	Funktion
Songs* (Lieder)	Zeigt alle Musikdateien, die auf Ihrem Player gespeichert sind.
Playlists (Wiedergabelisten)	Zeigt Wiedergabelisten an, die Sie erstellt haben. Lesen Sie den Abschnitt „Eigene Wiedergabelisten erstellen“ auf Seite 28.
Most Played (Am häufigsten wiedergegeben)	Zeigt die am häufigsten wiedergegebenen Musikdateien an.
Recently played (Kürzlich wiedergegeben)	Zeigt Dateien an, die Sie kürzlich wiedergegeben haben.
Recently Added (Zuletzt hinzugefügt)	Zeigt Dateien an, die Sie kürzlich hinzugefügt haben.
Quick list (Schnellstartliste)	Zeigt eine temporäre Liste von gespeicherten Musikdateien an, während Sie eine Wiedergabeliste erstellen.
Albums* (Alben)	Zeigt Dateien nach Album an.
Artists* (Interpreten)	Zeigt Musikdateien nach Interpreten an.
Genres* (Genre)	Zeigt Dateien nach Genre an.
Folders (Ordner)	Zeigt alle Dateien im Musikordner an.

* Die Musikdateien werden nach den Informationen in deren ID3-Tags (zuerst V2, danach V1) sortiert. Dateien ohne ID3-Informationen werden als "unbekannt" markiert.

Musikwiedergabe-Bildschirm

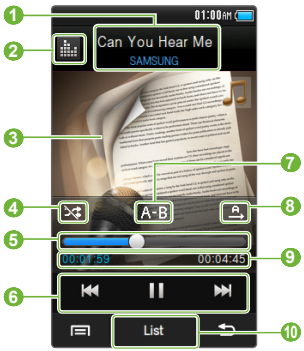

Nr.	Beschreibung
1	Zeigt den Songtitel und den Künstlernamen an. (Antippen, um ausführliche Dateiinformationen anzuzeigen.)
2	Zum Einstellen von <SoundAlive>. Siehe Seite 28.
3	Zeigt Wiedergabebilder an.
4	Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Shuffle-Modus.
5	Verlaufsleiste der Wiedergabe. (Tippen oder ziehen Sie auf der Leiste, um zu einer spezifischen Stelle in der Musikdatei zu springen).
6	Antippen: Zur vorhergehenden oder nächsten Datei springen. • Wenn Sie innerhalb von 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei auf ⏮ tippen, wird die Wiedergabe nochmals von Anfang an gestartet. Tippen und halten: Rückwärts/vorwärts suchen.
	Zum Unterbrechen der Wiedergabe (Pause) oder zum Fortsetzen der Wiedergabe.
7	Zum Wiederholen eines Abschnitts einer Musikdatei. (Tippen Sie auf A-B am Anfang bzw. Ende des Abschnitts, den Sie wiederholen möchten. Tippen Sie auf A-B, um die Abschnittswiederholung wieder auszuschalten.)
8	Zeigt den Wiederholmodus an. : Normal (Tippen Sie wiederholt, um den Wiedergabemodus zu ändern.) : Alle Musikdateien in der Liste werden wiederholt. : Die aktuelle Musikdatei wird wiederholt.
9	Zeigt die verstrichene Wiedergabezeit / gesamte Wiedergabezeit an.
10	Zurück zur Musikliste.

SoundAlive einstellen

Stellen Sie passende Klangeffekte für die Musik ein. Während der Musikwiedergabe tippen Sie auf .

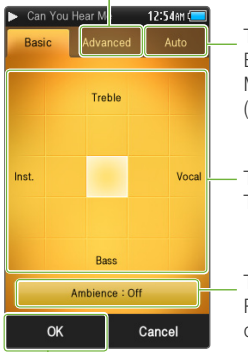

Tippen Sie hier, um weitere Effekte einzustellen.

Tippen Sie hier, um SoundAlive-Effekte automatisch für ein Musikgenre zu übernehmen (basiert auf ID3-Tag).

Tippen Sie auf das gewünschte Tonfeld.

Tippen Sie hier, um den Raumeffekt zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Tippen Sie hier, um Ihre Einstellungen zu übernehmen.

Eigene Wiedergabelisten erstellen

Sie können eigene Wiedergabelisten erstellen und die von Ihnen gewünschten Musikdateien hinzufügen.

Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie in der Liste mit den Musikkategorien auf <Playlists> (Wiedergabelisten) → .
2. Tippen Sie auf <Create> (Erstellen).
3. Geben Sie einen Namen für die neue Wiedergabeliste ein.
   - Um Bilder zu ändern, tippen Sie auf das Albumbild.
4. Tippen Sie auf <Save> (Speichern).

Hinweise

- Um weitere Musikdateien hinzuzufügen, tippen Sie in der neuen Wiedergabeliste auf <Add music> (Musik hinzufügen).
- Um eine Wiedergabeliste umzubenennen, tippen Sie in der neuen Wiedergabeliste auf → <Edit title> (Titel bearbeiten).
- Um eine Ihrer erstellten Wiedergabelisten zu löschen, tippen Sie auf → <Delete> (Löschen) im Wiedergabelistenbildschirm.

Musikdateien zu einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Tippen Sie in der Musikdateiliste auf ☰.
2. Tippen Sie auf <Add to playlist> (Zu Wiederg.liste hin.).
3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
   - ☑ erscheint neben den ausgewählten Dateien.
   - Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf <Select all> (Alle auswählen).
4. Tippen Sie auf <Add> (Hzfg.).
5. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um die Dateien hinzuzufügen.
   - Um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen, tippen Sie auf <Create playlist> (Wiedergabeliste erstellen).

Hinweis

Um die aktuell wiedergegebene Datei zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen, tippen Sie auf ☰ und anschließend auf <Add to playlist> (Zu Wiederg.liste hin.).

Eine Quick List als Wiedergabeliste verwenden

Die aktuelle Musikdatei kann der Quick List hinzugefügt und anschließend eine neue Wiedergabeliste erstellt werden.

1. Tippen Sie auf ☰ im Musikwiedergabe-Bildschirm.
2. Tippen Sie auf <Add to quick list> (Zur Schn.-Liste hzfg.).
3. Tippen Sie auf ☰ → <Go to quick list> (Zu Schn.-Liste wechseln).
4. Tippen Sie auf ☰ → <Save as playlist> (Als Wg.-Liste sp.).
5. Geben Sie einen Namen für die neue Wiedergabeliste ein.
6. Tippen Sie auf <Save> (Speichern).

Musikdateien aus einer Wiedergabeliste entfernen

1. Tippen Sie in der Liste mit den Musikkategorien auf <Playlists> (Wiedergabeliste).
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, die Dateien beinhaltet, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf ☰.
4. Tippen Sie auf <Remove> (Entfernen).
5. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie entfernen möchten.
   - ☑ erscheint neben den ausgewählten Dateien.
   - Um alle auszuwählen, tippen Sie auf <Select all> (Alle auswählen).
6. Tippen Sie auf <Delete> (Löschen).
   - Die aus einer Wiedergabeliste entfernten Dateien werden nicht vom Player gelöscht.

Musikoptionen verwenden

Legen Sie die Einstellungen für die Musikwiedergabe fest.

1. Tippen Sie auf ☰ im Musikwiedergabe-Bildschirm.
2. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Add to quick list (Zur Schn.-Liste hzfg.)	Fügt die aktuell wiedergegebene Musikdatei zur Schnellstartliste hinzu.
Add to playlist (Zu Wiederg.liste hin.)	Fügt die aktuell wiedergegebene Datei zu der Wiedergabeliste hinzu.
Play speed (Wiederg.-Geschw.)	Zum Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit.
Visualisation (Visualisierung)	Zum Ändern des Bilds, das während der Musikwiedergabe angezeigt wird. **Hinweis** Die Anzeige von Album-Covern wird nur für MP3-, WMA- und FLAC-Dateien unterstützt, wobei die Bilder kleiner als 2 MB sein müssen.

Hinweis

Der Klangeffekt und die Wiedergabegeschwindigkeit können nicht gleichzeitig geändert werden.

Funktion Music Square verwenden

Durch Herunterladen von Dateien, die von Kies analysiert wurden, kann eine Playliste mit ähnlicher Musik erstellt werden. Auf dem Home-Bildschirm auf <Music Square> tippen.

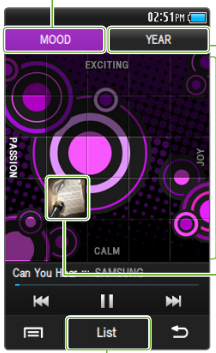

Antippen, um die Musikdateien nach der Stimmung zu sortieren.

Antippen, um die Musikdateien nach Veröffentlichungsjahr zu sortieren.

Auf ein Quadrat neben der gewünschten Stimmung tippen.
- Nach oben: Aufregend
- Nach unten: Ruhig
- Nach links: Leidenschaft
- Nach rechts: Freude

Antippen und den Finger auf dem gewählten Quadrat halten, um eine Wiedergabeliste mit nach der ausgewählten Stimmung sortierten Musikdateien zu öffnen.

Antippen, um eine Wiedergabeliste mit nach der ausgewählten Stimmung sortierten Musikdateien zu öffnen.

Hinweise

- Graue Quadrate können nicht gewählt werden, da keine Musikdateien vorhanden sind, die der Stimmung entsprechen.
- Um die Music Square-Funktion nutzen zu können, müssen zuerst Kies auf die neueste Version aktualisiert und mehr als 25 Dateien der Formate mp3, ogg oder wma auf den Player geladen werden.

Music Square-Optionen verwenden

1. Tippen Sie auf dem Music Square-Bildschirm auf ☰.
2. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
SoundAlive	Zum Einstellen von Klangeffekten für die aktuelle Musikdatei. Siehe 'SoundAlive einstellen' auf Seite 28.
Theme (Motiv)	Zur Auswahl eines Hintergrundbildes für den Music Square-Bildschirm.
Details (Det)	Zum Anzeigen der Hilfe für die Music Square-Funktion.

Videos wiedergeben

Geben Sie Videodateien auf Ihrem Player wieder. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 21.

Videodateien wiedergeben

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
2. Tippen Sie auf eine Videodatei in der Liste.
   - Der Bildschirm wird auf das Querformat umgeschaltet.
3. Betrachten Sie die Videodatei. Siehe 'Videowiedergabe-Bildschirm'.

Hinweise

- Wenn Sie nicht unterstützte Dateiformate über Kies auf den Player übertragen, so wird Kies diese automatisch in ein Format konvertieren, das auf Ihrem Player wiedergegeben werden kann.
- Sie können Untertiteldateien (.smi/.srt) gemeinsam mit Videodateien auf Ihrem Player wiedergeben. Die Untertiteldateien müssen im selben Ordner wie die Videodateien gespeichert werden und der Dateiname muss der gleiche sein wie der der Videodatei, damit sie wiedergegeben werden können.
- ÜBER DIVX-VIDEO:
  DivX® ist ein digitales Videoformat, das von der Firma DivX, Inc. erstellt wurde. Dieses Gerät ist offiziell von DivX zertifiziert und gibt DivX-Videodateien wieder. Besuchen Sie www.divx.com für weitere Informationen und Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videodateien zu konvertieren.
- ÜBER DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:
  Dieses von DivX® zertifizierte Gerät muss registriert werden, damit die über DivX Video-on-Demand (VOD) erworbenen Filme wiedergegeben werden können. Öffnen Sie den Bereich DivX VOD im Menü für die Geräteeinstellung, um einen Registrierungscode zu erhalten. Für weitere Informationen zur Registrierung besuchen Sie vod.divx.com.
  - DivX-Zertifikat® für die Wiedergabe von DivX® Video mit bis zu 640x480, einschließlich "Premium Content".
- DivX®, DivX certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc und werden unter Lizenz verwendet.

DIVX

Videowiedergabe-Bildschirm

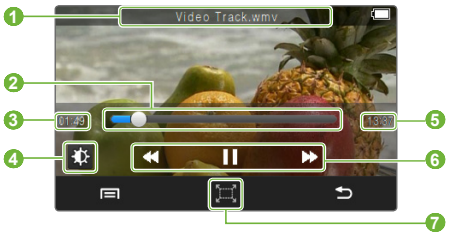

Nr.	Beschreibung
1	Zeigt den Videodateinamen an.
2	Verlaufsleiste der Wiedergabe (Tippen oder ziehen Sie auf der Verlaufsleiste, um zu einer bestimmten Stelle im Video zu navigieren.)
3	Zeigt die verstrichene Spieldauer an.
4	Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit
5	Zeigt die gesamte Spieldauer an.
6	Tippen: Zur vorhergehenden oder nächsten Datei springen. • Wenn Sie ◀◀ innerhalb von 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei antippen, wird die Wiedergabe nochmals von Anfang an gestartet. Tippen und halten: Rückwärts/vorwärts suchen. Zum Unterbrechen der Wiedergabe (Pause) oder zum Fortsetzen der Wiedergabe. • Um eine Szene festzuhalten, die Videowiedergabe unterbrechen und auf Capture tippen. Aufgenommene Bilder werden unter <Pictures> (Bilder) → <Captured> (Aufnahmen) gespeichert.
7	Zum Einstellen des Bildschirmformats.

Hinweis

In manchen Videodateien kann während der Wiedergabe nicht rückwärts oder vorwärts gesucht werden.

Video ab einem Kapitel starten (Mosaiksuche)

Halten Sie während der Videowiedergabe den Finger auf dem Bildschirm. Der Player unterteilt das Video in 15 Kapitel und erstellt ein Startbild für jedes Kapitel. Wenn Sie eines dieser Startbilder auswählen, beginnt die Wiedergabe von dieser Stelle.

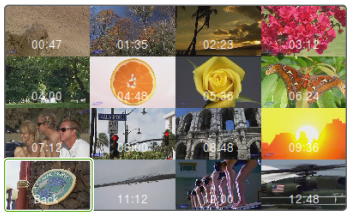

Tippen Sie hier, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Hinweis

Bei manchen Videodateien kann die Mosaiksuche nicht verwendet werden.

Ein Lesezeichen einfügen

Sie können an einer gewünschten Stelle ein Lesezeichen einfügen und die Wiedergabe von dieser Stelle an beginnen.

1. Tippen Sie während der Videowiedergabe an der Stelle auf den Bildschirm, an der das Lesezeichen gesetzt werden soll.
2. Tippen Sie auf ☰ → <Bookmark> (Lesezeichen).
3. Tippen Sie auf <Add> (Hzfg.).

Hinweise

- Für eine Videodatei können 6 Lesezeichen gesetzt werden.
- Die Stelle, an der Sie innerhalb einer Videodatei das Lesezeichen einfügen, entspricht möglicherweise nicht exakt der Stelle, an der sich das Lesezeichen befindet.

Lesezeichen verwenden

Sie können zu einer mit Lesezeichen markierten Stelle springen oder Lesezeichen wieder löschen.

1. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Videos mit Lesezeichen auf den Bildschirm.
2. Tippen Sie auf ☰ → <Bookmark> (Lesezeichen).
3. Tippen Sie auf <List> (Liste) und anschließend auf ein Lesezeichen.
   - Um ein Lesezeichen zu löschen, tippen Sie in der Lesezeichenliste auf ☰ → <Remove> (Entfernen).

Videooptionen verwenden

Legen Sie die Optionen für die Videowiedergabe fest.

1. Tippen Sie auf den Videowiedergabe-Bildschirm.
2. Tippen Sie auf ☰.
3. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Mosaic Search (Mosaiksuche)	Teilt ein Video in 15 Kapitel auf. Sie können eines dieser Kapitel wählen und die Wiedergabe ab diesem Kapitel starten.
Bookmark (Lesezeichen)	Zum Einfügen, Versetzen und Löschen von Lesezeichen.
Subtitle* (Untertitel)	Blendet die Untertitel aus oder ändert die Schriftfarbe, Größe, Sprache oder Synchronisation.
Play speed (Wiederg.-Geschw.)	Zum Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit. **Hinweis** Einige Wiedergabegeschwindigkeiten sind möglicherweise bei manchen Videos nicht verfügbar.
SoundAlive	Zum Einstellen von Klangeffekten für die aktuelle Videodatei.
Details (Det)	Zeigt Informationen zur aktuellen Videowiedergabe an.

* Untertitel werden nur dann angezeigt, wenn Untertitel-Dateien (SMI, SRT) vorhanden sind.

UKW-Radio

Sie können UKW-Radio hören und Radiosender speichern.

Hinweis

Sie müssen die Ohrhörer an Ihren Player anschließen, um UKW-Radio hören zu können. Die Ohrhörer dienen als Radioantenne.

UKW-Radio hören

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
   - Beim ersten Start des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, Ihr Gebiet einzugeben.
2. Tippen Sie in der Senderliste auf einen Radiosender.
   - Für die Suche nach Sendern, die in der Liste nicht erscheinen, tippen Sie auf <Radio>.
3. Der eingestellte UKW-Radiosender wird wiedergeben.

Frequenz des aktuellen Radiosenders (Antippen oder nach links bzw. rechts ziehen, um nach Radiosendern zu suchen oder den nächsten Sender einzustellen.)

Hier tippen, um einen anderen Sender aufzurufen.

Auf + tippen, um den aktuellen Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.

RDS-Display

Schaltet das UKW-Radio ein oder aus

Ziehen, um Sender manuell einzustellen.

Hier tippen, um die Liste der gespeicherten Sender zu öffnen.

Hinweis

Das UKW-Radio findet bestimmte Senderfrequenzen möglicherweise nicht richtig, je nach Signalstärke und Übertragungsbedingungen an dem Ort, an dem Sie sich befinden.

Was bedeutet RDS?

- RDS (Radio Data System) ermöglicht den Empfang und das Anzeigen von Informationen wie z. B. Senderkürzel, Informationen zum Programm, zu Nachrichten, Sport, Musik oder zum Radiosender auf dem Display.
- Falls das UKW-Radiosignal schwach ist, kann die RDS-Information gegebenenfalls nicht angezeigt werden.
- RDS steht nur in bestimmten europäischen Regionen zur Verfügung.

Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

Sie können Ihre Lieblingssender speichern und ganz leicht wieder aufrufen.

Tippen Sie auf +, um den aktuell eingestellten Sender zur Favoritenliste hinzuzufügen.

Hinweis

Um einen Sender zu löschen oder zu bearbeiten, tippen Sie in der Favoritenliste auf den Sender und halten den Finger darauf.

Senderliste einrichten

Es kann automatisch nach verfügbaren Radiosendern gesucht und diese in der Senderliste angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm des UKW-Radios auf ☰.
   - Tippen Sie in der <Station list> (Senderliste), auf <Radio> am unteren Bildschirmrand.
2. Tippen Sie auf <Scan> (Scannen).
3. Tippen Sie in dem erscheinenden Popup-Fenster auf <OK>.

Optionen für UKW-Radio verwenden

Sie können die Optionen für die Verwendung des UKW-Radios verändern.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm des UKW-Radios auf ☰.
2. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Scan** (Scannen)	Zum automatischen Suchen und Speichern von Radiosendern (max. 100 Sender).
Delete (Löschen)**	Löscht einen Sender aus der Favoritenliste.
Delete (Löschen)*	Löscht einen Sender aus der Liste der gespeicherten Sender.
Rename* (Umbenennen)	Zum Bearbeiten eines Sendernamens.
FM region** (UKW-Region)	Zum Einstellen von Sendern entsprechend Ihrer Region.

Hinweise

- Je nach Region, in der Sie sich befinden, steht diese Option möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Wenn Sie die Region wechseln, werden alle gespeicherten Sender gelöscht.

* Nur in der <Station list> (Senderliste) verfügbar

**Nur auf dem <Radio> Bildschirm verfügbar.

Bilder

Betrachten Sie Bilder, die in Ihrem Player gespeichert sind.
Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 21.

Bilder anzeigen

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf .
2. Durchsuchen Sie die Bilder.

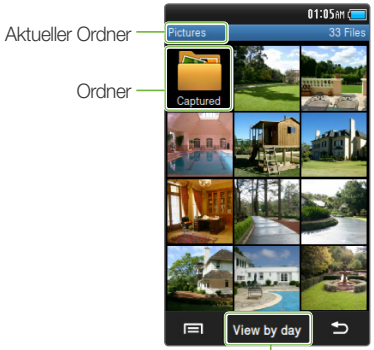

Ansichtsmodus ändern
<View by day> (Nach Tagen): Zeigt die Dateien in dem ausgewählten Ordner nach Tagen geordnet an.
<Folder view> (Ordner-Ansicht): Zeigt die Dateien in dem ausgewählten Ordner als Miniaturansicht an.

3. Tippen Sie auf das gewünschte Bild. Das Bild wird auf dem gesamten Bildschirm angezeigt (Vollbildmodus).

4 Betrachten Sie das Bild.

- Führen Sie eine Ziehbewegung nach links oder rechts aus, um weitere Bilder zu sehen.

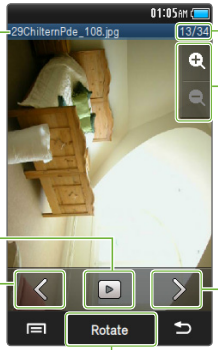

Dateiname

Anzeige aktuelle Datei / Gesamtanzahl der Dateien

Antippen, um das Bild zu vergrößern oder verkleinern.

Startet eine Diashow mit allen im Ordner enthaltenen Dateien.

Geht zur vorherigen Datei

Geht zur nächsten Datei.

Antippen, um das aktuelle Bild um 90° nach rechts zu drehen

Hinweise

- Bilder mit mehr als 10 MB werden nicht unterstützt.
- Die Anzeigegeschwindigkeit einer Datei kann je nach Dateiformat, Größe und Auflösung unterschiedlich sein.
- Die Reihenfolge der Diashow kann auf <Random slideshow> (Zufällige Diashow) oder <Slideshow in order> (Diashow der Reihe nach) eingestellt werden.
- Um die Diaschau anzuhalten, tippen Sie auf ⮌. Zum Unterbrechen tippen Sie auf [II].

Bildmenüs verwenden

1. Tippen Sie im Vollbildmodus auf das Bild.
2. Tippen Sie auf ▭.
3. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Set as lock screen (Als Bildschirmsperre festlegen)	Legt das aktuelle Bild als Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm fest. **Hinweis** Das Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm kann ebenfalls unter <Settings> (Einstellungen) → <Display> (Anzeige) → <Lock screen> (Bildschirmsperre) eingestellt werden.
Delete (Löschen)	Löscht das aktuelle Bild.

Texte

Sie können den Textbetrachter verwenden, um Textdateien (.txt), die sich auf Ihrem Player befinden, zu öffnen. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Mediendateien übertragen“ auf Seite 21.

Textdateien anzeigen

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf <Texts> (Texte).
2. Tippen Sie auf eine Textdatei in der Liste.
   - Um den Typ der Listenansicht zu ändern, tippen Sie auf <List view> (Listen-ansicht) oder <Bookshelf> (Regal) am unteren Bildschirmrand.
3. Das Dokument wird angezeigt.
   - Um andere Seiten anzuzeigen, ziehen Sie nach links oder rechts.

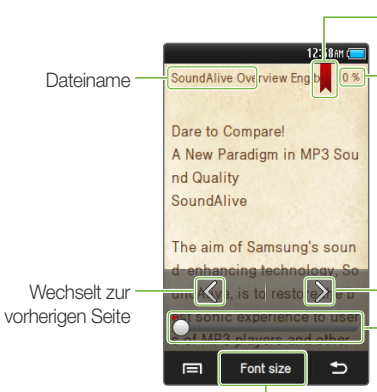

Ein Lesezeichen einfügen

Sie können ein Lesezeichen auf der gewünschten Seite einfügen und dann zu dem Lesezeichen wechseln, um diese Seite des Dokuments aufzurufen.

1. Tippen Sie auf der Seite, auf der Sie das Lesezeichen einfügen möchten, auf den Bildschirm.
2. Tippen Sie auf ▤ → <Bookmark> (Lesezeichen).
3. Tippen Sie auf <Add> (Hzfg.).

Hinweis

Für eine Textdatei kann ein Lesezeichen gesetzt werden.

Lesezeichen verwenden

Es kann zu einer mit einem Lesezeichen markierten Seite gewechselt oder ein Lesezeichen gelöscht bzw. bearbeitet werden.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
2. Tippen Sie auf ▤ → <Bookmark> (Lesezeichen).
3. Tippen Sie auf <Go to> (Öffnen).
   - Um ein Lesezeichen zu löschen, tippen Sie auf <Delete> (Löschen).

Hintergrunddesign ändern

Sie können das Hintergrunddesign des Textbetrachters ändern.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
2. Tippen Sie auf ▤ → <Background colour> (Hintergrundfarbe).
3. Tippen Sie auf < oder >, um den gewünschten Stil für den Hintergrund auszuwählen.
4. Tippen Sie auf <OK>.

Sprachaufnahmen

Sie können Sprachmemos aufnehmen.

Sprachaufnahmen erstellen

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf <Voice REC> (Sprachaufnahme).
2. Tippen Sie auf

, um mit der Aufnahme zu beginnen.
   - Die Aufnahme wird gestartet.
   - Zum Unterbrechen der Aufnahme tippen Sie auf

.
3. Tippen Sie auf

, um die Aufnahme zu stoppen.
   - Die aufgenommene Datei wird automatisch gespeichert und die Dateiliste angezeigt.

Hinweise

- Die Aufnahme kann unterbrochen werden, wenn sie zu nah oder zu weit entfernt vom Mikrofon stattfindet.
- Bei niedrigem Akkuladestand können Sie keine Sprachaufnahmen erstellen.
- Die maximale Aufnahmezeit für eine Datei beträgt 5 Stunden.
- Die aufgenommenen Dateien werden in dem Ordner <Recorded Files> (Aufgenommene Dateien) → <Voice> (Sprachaufnahme) gespeichert.
- Die Aufnahme, das Speichern, Teilen oder Übertragen von bestimmten Audioquellen kann Urheberrechte verletzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Rechtsverletzungen, die auf illegale Tonaufnahmen zurückzuführen sind.

Sprachaufnahmen wiedergeben

Sie können Sprachaufnahmen wiedergeben.

1. Im Sprachaufnahmebildschirm tippen Sie auf List.
2. Tippen Sie auf einen Dateinamen.
3. Die gewählte Sprachaufnahme wird wiedergegeben.

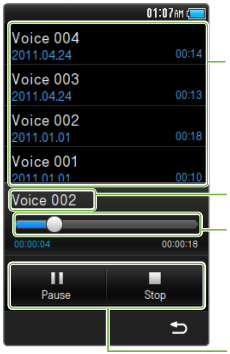

Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Sprachaufnahme wiederzugeben.

Name der aktuell wiedergegebenen Datei

Ziehen und tippen Sie auf der Leiste, um zur gewünschten Stelle der Sprachaufnahme zu gelangen.

Tippen Sie hier, um die Wiedergabe zu stoppen, zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Optionen für Sprachaufnahme verwenden

1. Tippen Sie in der Liste mit den aufgenommenen Dateien auf ☰.
2. Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
Delete (Löschen)	Zum Löschen von Sprachaufnahmen.
Default name (Standardname)	Zum Einstellen eines Standardnamenspräfix für das Speichern von Sprachaufnahmen.

Einstellungen vornehmen

Ändern Sie die Einstellungen Ihres Players Ihren Wünschen entsprechend.

Einstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres Players ändern.

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf <Settings> (Einstellungen).
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

Menü	Beschreibung
Sound (Ton)	Zum Ändern der Toneinstellungen
Display (Anzeige)	Zum Ändern der Display-Einstellungen
Language (Sprache)	Zum Ändern der Spracheinstellungen
Time and date (Datum und Uhrzeit)	Zum Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit
System	Zum Ändern der Systemeinstellungen

3. Tippen Sie auf eine Option.
4. Ändern Sie die Einstellungen nach Wunsch.

Toneinstellungen

Menü	Beschreibung
Ear Care (Gehörschutz)	Zur Begrenzung der über die Ohrhörer ausgegebenen Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden. – Aus: Sie können die Lautstärke einstellen wie Sie möchten. Auch wenn die Lautstärke beim Ausschalten auf einen Wert über 15 eingestellt war, wird der Player beim erneuten Einschalten mit Lautstärkestufe 15 eingeschaltet, um Hörschäden zu vermeiden. – Ein: Der Player zeigt eine Warnung an, wenn Sie eine hohe Lautstärkestufe über einen langen Zeitraum verwenden. Der Player stellt die Lautstärke automatisch auf eine gemäßigte Stufe.
Level Optimizer (Lautstärke anpassen)	Die Lautstärke jedes Tracks wird automatisch eingestellt, um diesselbe Lautstärke beizubehalten.
Audible selection (Ton bei Auswahl)	Zum Ein-/Ausschalten des Signaltons, der erzeugt wird, wenn Sie auf den Bildschirm tippen.

Display-Einstellungen

Menü	Beschreibung
Home screen (Home-Bildschirm)	Fügt auf dem Home-Bildschirm Verknüpfungen zu häufig verwendeten Menüs hinzu.
Lock screen (Bildschirmsperre)	Stellt das Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm ein.
Font (Schriftart)	Zum Auswählen eines Schrifttyps für die Textanzeige.
Brightness (Helligkeit)	Zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
Screen time-out (Bildschirm-Timeout)	Zum Einstellen der Zeit, nach der sich der Bildschirm automatisch ausschaltet, wenn er nicht verwendet wird. Wenn sich der Touchscreen ausschaltet, so wird er automatisch gesperrt.

Spracheinstellungen

Menü	Beschreibung
Menu (Menü)	Zum Auswählen der Sprache für die Textanzeige.
Contents (Inhalte)	Zum Auswählen der Sprache, mit der gespeicherte Inhalte auf Ihrem Player angezeigt werden sollen.

Uhrzeit und Datumseinstellungen

Menü	Beschreibung
Date (Datum)	Zum Einstellen des aktuellen Datums.
Time (Zeit)	Zum Einstellen der aktuellen Zeit.
Date format (Datumsformat)	Zum Einstellen des Datumsformats.
Use 24 hour format (24-Stundenformat)	Zum Einstellen des 12- oder 24-Stunden-Formats.

Systemeinstellungen

Menü	Beschreibung
Owner information (Info über Besitzer)	Zum Eingeben persönlicher Informationen wie Name und Telefonnummer.
Sleep timer (Sleep-Timer)	Zum Einstellen eines Zeitraums, nach dem der Player automatisch ausgeschaltet wird.
PC connection (PC-Verbindung)	Zur Auswahl des USB-Verbindungsmodus für den Anschluss Ihres Players an einen Computer. – <MSC>: Der PC erkennt Ihren Player als Wechseldatenträger. Standardmäßig ist der USB-Verbindungsmodus auf <MSC> gestellt. – <MTP>: Der PC erkennt Ihren Player als Mediengerät. **Hinweis** Bei bestimmten Regionen kann diese Funktion möglicherweise nicht ausgeführt werden.
Update library (Bibliothek aktual.)	Zur Aktualisierung der Dateibibliothek. Verwenden Sie diese Option, wenn Dateinamen nicht korrekt auf Ihrem Player angezeigt werden, nachdem die Spracheinstellungen für die Inhaltsanzeige geändert wurden (dazu auf <Settings> (Einstellungen) → <Language> (Sprache) → <Contents> (Inhalte) tippen). **Hinweis** Wenn Sie den USB-Verbindungsmodus auf <MTP> einstellen, wird <Update library> (Bibliothek aktual.) nicht angezeigt.

Menü	Beschreibung
Reset to default (Auf Stand. zurücks)	Zum Rücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen.
Format (Formatieren)	Zum Löschen aller Daten und Dateien auf dem Player und zur Neuformatierung des Speichers. **Hinweis** Denken Sie daran, Sicherheitskopien von wichtigen Daten zu erstellen, die auf Ihrem Player gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab.
Memory (Speicher)	Zum Anzeigen des gesamten Speicherplatzes sowie des belegten und verbleibenden Speicherplatzes. **Hinweis** **Hinweis zum eingebauten Speicher** 1 GB = 1.000.000.000 Bytes; die verfügbare Speicherkapazität ist etwas geringer als die angegebene Speicherkapazität, da ein Teil des Speichers von der internen Firmware beansprucht wird.
DivX® VOD	Zum Anzeigen des DivX-Registriercodes für Ihren Player. Siehe Seite 32.
Firmware	Zum Anzeigen der Firmwareversion, die auf Ihrem Player installiert ist.

Anhang

Lesen Sie Hinweise zu Reinigung und Aufbewahrung, technische Daten und Fehlerbehebungsvorschläge für Ihren Player.

Reinigung und Aufbewahrung des Players

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für eine ordnungsgemäße Reinigung und Aufbewahrung des Players und zur Entsorgung.

Reinigung

- Wenn Ihr Player verschmutzt sein sollte, reinigen Sie ihn mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für die Oberfläche des Players. Dies kann zu Beschädigungen führen oder die Leistung des Players beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Player in einer gut belüfteten Umgebung auf.

Entsorgung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, Akkus und elektronische Komponenten separat.
- Das Verpackungsmaterial besteht aus Papier und zwei Kunststoffsorten (PC, PE)

Fehlerbehebung

Wenn beim Betrieb des Players Probleme auftreten sollten, führen Sie zunächst die empfohlenen Maßnahmen aus, bevor Sie sich an den Service wenden.

Problem	Lösung
Mein Player lässt sich nicht einschalten.	• Ihr Player kann bei vollständig entladenem Akku nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie den Player erneut ein. • Halten Sie die Einschalttaste für 8 bis 10 Sekunden gedrückt, um den Player zurückzusetzen und neuzustarten.
Die Tasten sprechen nicht an.	• Überprüfen Sie, ob der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind. • Überprüfen Sie, ob die Tasten oder Symbole mit den Funktionen übereinstimmen, die Sie verwenden möchten. • Halten Sie die Einschalttaste für 8 bis 10 Sekunden gedrückt, um den Player zurückzusetzen und neuzustarten.
Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.	• Die Bildschirmdarstellung ist bei direkter Sonneneinstrahlung möglicherweise schlecht erkennbar. • Wenn die Option <Screen time-out> (Bildschirm-Timeout) aktiviert ist, schaltet der Player automatisch aus und sperrt den Bildschirm, wenn Sie in der angegebenen Zeit keine Aktionen durchführen.

Problem	Lösung
Die verfügbare Akkuzeit unterscheidet sich von der in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Zeit.	• Die verfügbare Akkuzeit kann je nach Tonmodus oder Display-Einstellungen unterschiedlich sein. • Die verfügbare Akkuzeit kann kürzer sein, wenn Ihr Player hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war.
Kies funktioniert auf einem Computer nicht.	Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt. Lesen Sie hierzu „Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen“.
Mein Player lässt sich nicht an einen Computer anschließen.	Führen Sie ein Windows-Update auf dem Computer durch. Wählen Sie die erforderlichen Updates und Service-Packs und aktualisieren Sie alle. Wenn das Update durchgeführt wurde, starten Sie Ihren Computer neu und schließen Sie den Player wieder an.
Die Dateiübertragung ist zu langsam.	• Formatieren Sie Ihrem Player under <Settings> (Einstellungen) → <System> → <Format> und versuchen Sie es nochmals. • Beenden Sie alle Programme, die Sie nicht benutzen. Wenn mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden, kann die Dateiübertragung verlangsamt werden.

Problem	Lösung
Mein Player gibt keine Dateien wieder.	• Überprüfen Sie, ob sich auf Ihrem Player Dateien befinden, die wiedergegeben werden können. • Überprüfen Sie die Größe der Dateien, die Sie wiedergeben möchten. Ihr Player gibt nur Dateien bis zu einer Größe von 4 GB wieder. • Überprüfen Sie, ob die Dateien beschädigt sind. • Überprüfen Sie die verbleibende Akkuenergie.
Ich kann keine Dateien auf meinen Player übertragen.	• Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie es erneut an. • Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist. • Halten Sie die Einschalttaste für 8 bis 10 Sekunden gedrückt, um den Player zurückzusetzen und neuzustarten.
Es fehlen Dateien bzw. Daten.	Prüfen Sie nach, ob Sie während des Datei- oder Datenverkehrs das USB-Kabel getrennt haben. Dies kann zu Datenverlust oder schwerwiegenden Fehlern auf Ihrem Player führen. Samsung haftet nicht für Schäden, die aufgrund von Datenverlust entstehen.
Die Wiedergabezeit wird während der Wiedergabe nicht korrekt angezeigt.	Dies ist normal, wenn die Datei, die wiedergegeben wird, das Format VBR (Variable Bit Rate) hat.
Der Dateiname wird nicht richtig angezeigt.	Ändern Sie die Spracheinstellung unter <Settings> (Einstellungen) → <Language> (Sprache) → <Contents> (Inhalte) und aktualisieren Sie die Datei-Bibliothek.
Mein Player erhitzt sich.	Das Aufladen des Akkus kann den Player erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder Funktionen des Players.
Mein Player gibt eine Videodatei nicht wieder und zeigt eine Fehlermeldung an.	Übertragen Sie die Datei erneut mit Kies.

Technische Daten

<table>
<tr><td>Modellname</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">YP-R2</td></tr>
<tr><td>Leistung</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">5,0 V Gleichspannung, 500 mA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Kompatible Dateiformate</td><td>Audio</td><td colspan="2">• MP3 8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48kHz, VBR
• MP3HD 500 kbps ~ 900 kbps / 44.1/48 kHz, VBR
• WMA 12 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48kHz, VBR
• Ogg (Q0 ~ Q10) 8 kHz ~ 48 kHz
• FLAC (Level0 ~ Level8) 8 kHz ~ 48 kHz</td><td colspan="2">• AAC-LC(8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz)
• AAC_Plus(8 kbps ~ 320 kbps / 8 kHz ~ 48 kHz)
• WAV ADPCM (8 kHz ~ 48 kHz) (Einige Formate werden nicht unterstützt)</td></tr>
<tr><td>Video</td><td>Video</td><td>Audio</td><td>Video Codec (Profil @ Level)</td></tr>
<tr><td>• AVI</td><td>H.264, MPEG4, DivX, WMV9(VC-1)</td><td>MP3, AC3, AAC, MP2, WMA, PCM</td><td rowspan="5">• H.264: HP@L3.0
• MPEG4: ASP@L5
• DivX: DivX 3/4/5/6 Mobile Theater Profil
• WMV9(VC-1): AP@L1
• Unterstützte Bildauflösung: max. D1 (720 x 576)</td></tr>
<tr><td>• MP4/3GP</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC</td></tr>
<tr><td>• WMV/ASF</td><td>H.264, MPEG4, WMV9(VC-1)</td><td>MP3, AC3, AAC, WMA, PCM</td></tr>
<tr><td>• MKV</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC</td></tr>
<tr><td>• MOV</td><td>H.264, MPEG4</td><td>MP3, AC3, AAC, PCM</td></tr>
<tr><td></td><td>Bilder</td><td colspan="3">JPEG, BMP, PNG, GIF (außer animierte GIF-Dateien)</td></tr>
<tr><td></td><td>Texte</td><td colspan="3">TXT</td></tr>
<tr><td>Frequenzbereich</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">40 Hz - 20 kHz</td></tr>
<tr><td>Signal/Rausch-Abstand</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">90 dB mit A Filter (basierend auf 1 kHz, 0 dB)</td></tr>
<tr><td>Unterstützte Anzahl Dateien/Ordner</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Dateien: max. 5000
Ordner: max. 5000 (einschließlich Dateien)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Betriebsdauer</td><td colspan="2" rowspan="3">Musik</td><td>• max. 40 Stunden (192 kbps MP3 Datei)</td><td rowspan="3">• Je nach Art des Inhalts kann die aktuelle Zeit variieren.
• Standardeinstellungen, Lautstärkestufe 15, normaler Tonmodus, Display aus</td></tr>
<tr><td>• max. 12 Stunden (200 kbps MP3 Datei oder höher)</td></tr>
<tr><td>• max. 10 Stunden (WMA, OGG, FLAC Datei)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Video</td><td>max. 4 Stunden (WQVGA 400X240)</td><td>Standardeinstellungen, Lautstärkestufe 15, normaler Tonmodus, Helligkeit 6</td></tr>
<tr><td>Umgebungstemperatur bei Betrieb</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">-5 ˚C - +35 ˚C</td></tr>
</table>

Gehäuse	Kunststoff	
Gewicht	52 g	
Abmessungen (B×H×T)	50,9 x 90,9 x 8,6 (mm)	
UKW-Radio	UKW-Gesamtklirrfaktor	0,8 %
	UKW-Signal/Rausch-Abstand	45 dB
	Nutzbare UKW-Empfindlichkeit	32 dBµ

* Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Ohrhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung von Batterien und Akkus

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Lizenz

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/ Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Samsung Electronics GmbH
Hotline: 01805 - SAMSUNG (726-7864) € 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunk max. € 0,42/Min.
www.samsung.com

Halogen-free

Halogenfreies Produkt

Ein halogenfreies Produkt von Samsung ist ein umweltfreundliches Produkt, das weder Chlor noch bromierte Flammschutzmittel oder PVC (Polyvinylchlorid) enthält und dem Standard IEC 61249-2-21 entspricht. Dieses Produkt entspricht ebenfalls der EU-RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt – Kadmium (Cd), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr+6).

REV. 1.2